

Motory pro stínící systémy


Programování dálkového ovladače DC 61



Na tomto dálkovém ovladači nejsou k dispozici žádná programová tlačítka (jako je zadní strana ostatních dálkových ovladačů). Toto je nahrazeno současným zmáčknutím tlačítek **NAHORU** a **STOP**.

Při instalaci motoru vlevo (při pohledu na box zvenku) :

- po přerušení napájení zmáčkněte dvakrát kombinaci programových kláves a tlačítko dolů

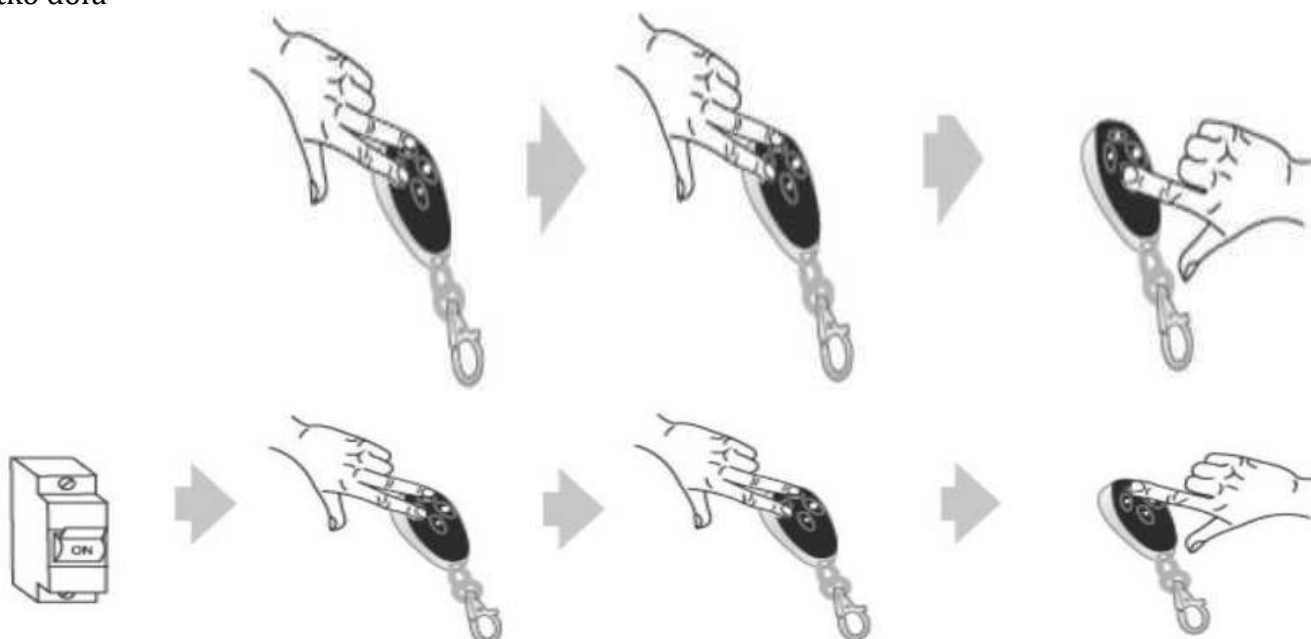

Při instalaci motoru vpravo (při pohledu na box zvenku)

- po přerušení napájení zmáčkněte dvakrát kombinaci programových kláves a tlačítko nahoru